

# KOPNUTIE PRSTOM

## Používateľský manuál

# gratulujem

Práve ste si zakúpili perfektný doplnok, ktorý vám pomôže pri výchove a živote vášho psa.

Vďaka tejto súprave Hand Free sa postaráte o svoje záležitosti a budete mať svojho psa pod kontrolou.

Táto používateľská príručka vysvetľuje, ako používať „ Kick prstom“ s kompatibilným diaľkovým ovládačom.

" Finger Kick" používa vysielateľ ako relé.

Vďaka jedinečnému kódu pridelenému diaľkovému ovládaču je prísne vylúčené rušenie podobného zariadenia alebo iného vysielateľa používaného susedom.

" Finger Kick" bol úspešne testovaný v extrémnych podmienkach používania (od -20°C do +60°C, aj vo vzduchu ako vo vode).

# Kompatibilita

" Finger Kick" je kompatibilný s nasledujúcimi diaľkovými ovládačmi:

## Dosah Tiny Trainer:

TT1000: vzdialený 1000 metrov, 9 úrovní stimulácie a 3 režimy, pre 2 psov.

## Sortiment Pro Trainer:


PT3000: vzdialený 3000 metrov, 18 úrovní stimulácie a 8 režimov, pre 2 psov.

BEAGLE MASTER: vzdialený 4000 metrov, 18 úrovní stimulácie a 6 režimov, 4 psy.

Môžete použiť toľko "kopnutí prstom", koľko je stimulačných tlačidiel na diaľkovom ovládači, tj:

4 pre Pro Trainer (PT3000 a Beagle Master) 2 pre TT1000

# Fungovanie

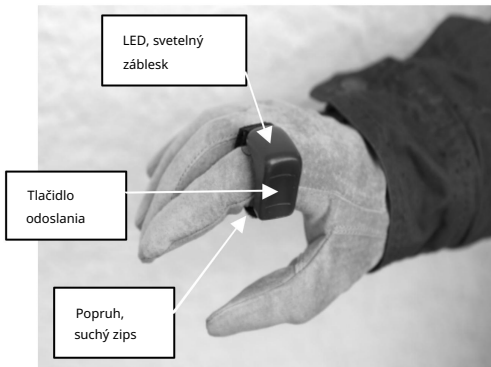

"Finger Kick" používa diaľkové ovládanie ako relé na dlhé vzdialenosti. Preto je dôležité, aby bol „Finger Kick“ v dosahu diaľkového ovládača, tj menej ako 5 metrov.



Odporúčame vám umiestniť diaľkové ovládanie do jedného z vašich vreciek.

Pozor, dosah diaľkového ovládača (vzdialenosť diaľkový obojok-prijímač) sa môže znížiť, ak diaľkové ovládanie umiestnite na zlé miesto (na spodok tašky, do vrecka na kolene,...)

---

Poznámka: Telo môže pôsobiť ako bariéra pre vlnu šíriacu sa medzi "Finger Kick" a diaľkovým ovládačom.

# Inicializácia

Ak chcete použiť „ Kick prstom“, je dôležité ho prepojiť s tlačidlom na diaľkovom ovládači.

## Postup:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte súčasne zvolené tlačidlo a programovacie tlačidlo (stredové tlačidlo pre PT3000 a BEAGLE MASTER alebo spodné tlačidlo pre TT1000).
2. Zatlačte, kým obrazovka LCD nezačne blikať.
3. Stlačte viac ako jednu sekundu tlačidlo "Kick prstom". POZOR, musíte to urobiť počas približne desiatich sekúnd. V prípade zlyhania začnite znova krokom 1.
4. Keď LCD obrazovka prestane blikať, "Finger Kick" je pripojený k tlačidlu vášho diaľkového ovládača.

### Poznámka:

1. Aby bolo možné použiť funkciu "Kick prstom", musí byť obojok-prijímač synchronizovaný s diaľkovým ovládačom
2. Prijímač musí byť na viac ako 50 cm od diaľkového ovládača, aby sa zabezpečilo dobré spojenie medzi dvoma prvkami.
3. Ak chcete pripojiť „ Finger Kick“ k inému diaľkovému ovládaču, musíte odobrať predchádzajúci diaľkový ovládač z najmenej šiestich metrov a začať znova s inicializačným postupom.

### Použite

Stlačte tlačidlo "Finger Kick", ako to robíte, aby ste mohli použiť diaľkové ovládanie. Neexistuje žiadne tlačidlo „ on-off“. Po stlačení tlačidla sa funkcia automaticky aktivuje.

Od posledného stlačenia systém okamžite reaguje na každý dotyk. Po ½ hodine v pohotovostnom režime je reakčný čas približne jedna sekunda.

Po 4 hodinách v pohotovostnom režime musíte systém znova aktivovať stlačením na vysielaci.

## Pomoc

Keď stlačíte tlačidlo, musíte vidieť svetelný záblesk. V prípade žiadneho záblesku je batéria so životnosťou očakávanou od 7 do 10 rokov pri bežnom používaní určite nefunkčná. Vráťte zariadenie svojmu distribútorovi.

Po stlačení tlačidla sa objaví svetelný záblesk, ale nič sa nestane:

o Inicializujte "Finger Kick" na diaľkovom ovládači, o

Inicializujte prijímač na diaľkovom ovládači (pozrite si príručku pre vzdialeného používateľa).

## Technická charakteristika

Rozmery	27x30x17 mm
Hmotnosť	6 gr
Vodeodolný	
Batéria	CR1025, 3V 30mAh
Frekvencia	2,4GHz
Moc	<1 mW



## ZHODA

Všetky elektronické zariadenia na výcvik psov navrhnuté a dodané spoločnosťou Martin System boli podrobené európskym testom zhody.

Pred akýmkoľvek použitím mimo krajín EÚ sa obráťte na miestne príslušné orgány.



## RECYKLÁCIA

Predpisy uvádzajú, že všetky odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa musia recyklovať. Ak už svoje vybavenie na výcvik psov ďalej nevyužijete, alebo je neopraviteľné, nesmiete ho vyhadzovať do bežného domového odpadu, ale vráťte ho predajcovi, alebo ak to nie je možné, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom pre ďalšie informácie. informácie.

Vyrobené v súlade s pokynmi spoločnosti

ECMA